

Roth Touchline® SL app til Android og iOS

Brugermanual



Living full of energy

Roth Touchline® SL app

Tillykke med din nye Roth Touchline® SL app

Roth Touchline® SL app for Android, iOS og WEB giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline® SL gulvvarme- eller radiatorsystem uanset hvor i verden du befinder dig. Med app'en er det blandt andet muligt at aflæse aktuel rumtemperatur, ændre rumtemperatur, se om indgange og udgange til eksterne enheder er aktive, omstille mellem varme, køling eller automatisk omstilling (hvis der er tilsluttet en kølekompresor) og mange andre brugbare informationer fra dit anlæg, som sikre den optimale komfort og sikkerhed for dig og dit anlæg. Derudover kan driftsformen for hele anlægget ændres uden man skal ind på hvert rum.

Med Roth Touchline® SL app kan du styre flere anlæg/installationer placeret på flere forskellige lokationer, f.eks. dit hus, dit sommerhus eller din lejlighed i udlandet.

For et hurtigere og nemmere overblik kan du navngive både dine anlæg og alle dine rum.

Systemopsætning


Din Roth Touchline® SL Master kontrolenhed skal være tilsluttet til dit WiFi netværk via Roth Touchline® SL WiFi internetmodul, for hjælp til opsætning af disse enheder, se indlægssedlen i enheden, eller besøg vores hjemmeside, <https://www.roth-danmark.dk>

Opret en Roth Touchline® SL app/cloud konto


For at kunne anvende Roth appen, er man nød til at oprette en konto på vores Roth Cloud.

Alle regler omkring GDPR er naturligvis overholdt, se Databeskyttelse - Roth ([roth-danmark.dk](https://www.roth-danmark.dk)) for yderligere oplysninger.


Hent appen i App Store eller i Google Play.

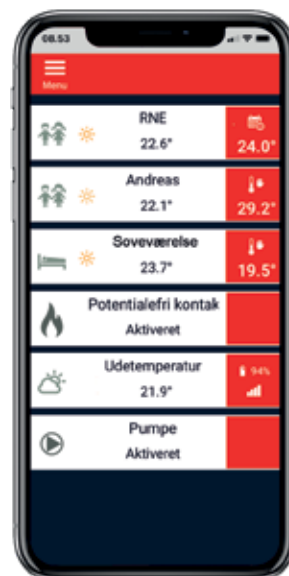

Opret en Roth Touchline® SL app/cloud konto.

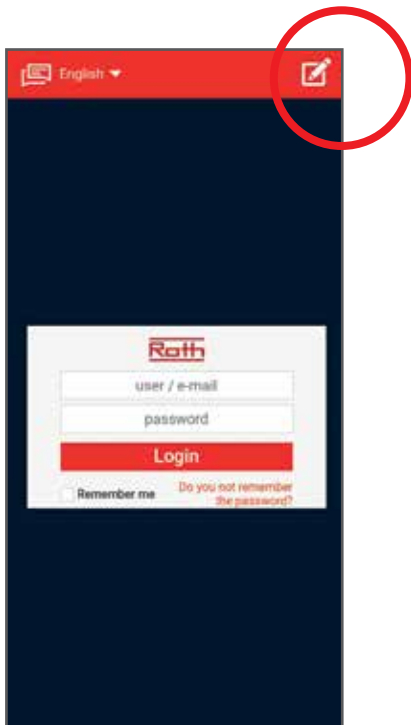

Hent Roth appen i App Store eller i Google Play.
Tryk på blyanten for at oprette en ny bruger.

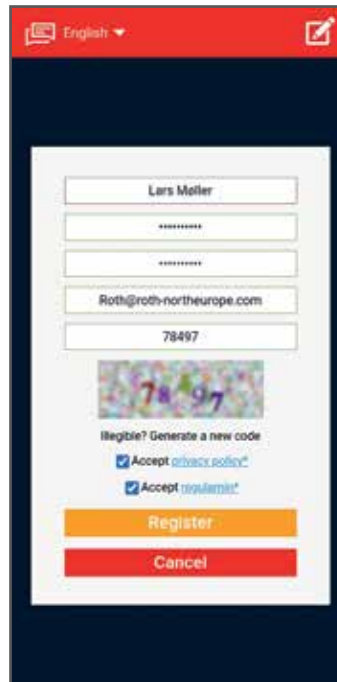

Indtast brugeroplysninger, afslut med "Register".




Appen er nu klar til at kobles sammen med en kontrolenhed.

Roth Touchline® SL app

Registrer en ny kontrolenhed



For at oprette forbindelse til en kontrolenhed skal enheden navngives og registreres via en kode.

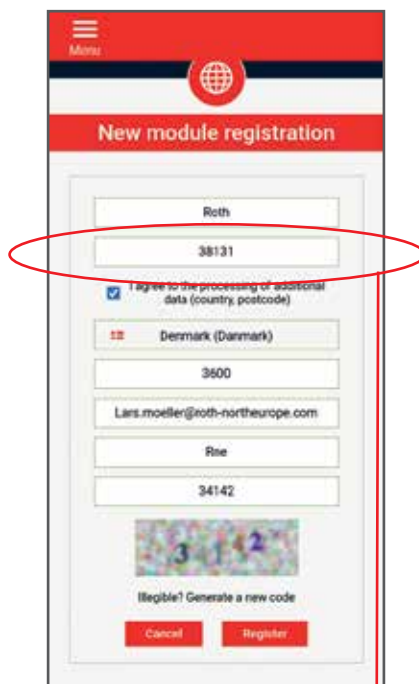


Indtast alle oplysninger og afslut med "Register".




Appen vil nu lave en opdatering af oplysninger i kontrolenheden. Tryk "Ok" og appen er klar til brug.


Registreringskode fra kontrolenheden

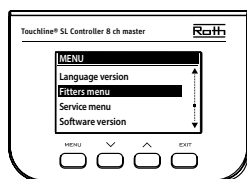


For at få tilgang til registreringskoden fra kontrolenheden skal man trykke "Menu", på kontrolenheden. Vælg menuen "Fitters menu" (Installatør menu) med piletasterne. Tryk på "Menu" for at bekræfte.

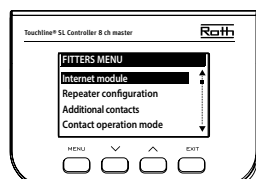


Vælg menuen "Internet module" og tryk på "Menu".

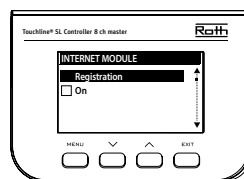

Vælg menuen "Registration" og tryk på "Menu".

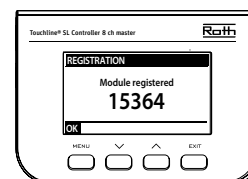

Registreringskoden vil efter et stykke tid, blive vist.

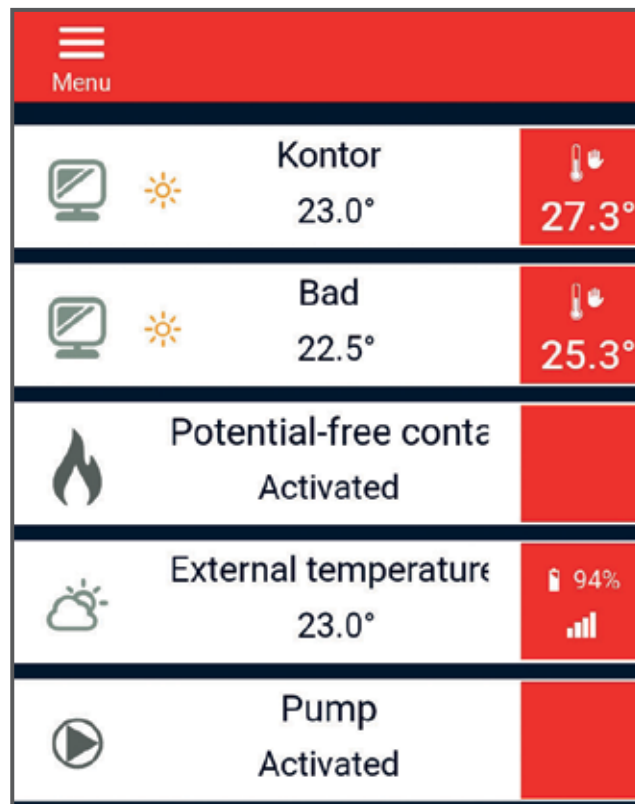

Rum ikon

Rum navn/Zone nr.



Varme/køle mode

Aktuel temperatur

Ønsket temperatur og drift mode.




Potentialefri kontakt, f.eks. til start/stop af kedel




Hvis der er tilsluttet en udeføler, vil den aktuelle udetemperatur blive vist.

Batteristatus og signalstyrke til udeføleren vises.

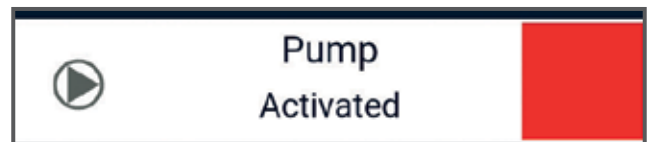

Viser om der er strøm på pumpe-udgangen.

Roth Touchline® SL app

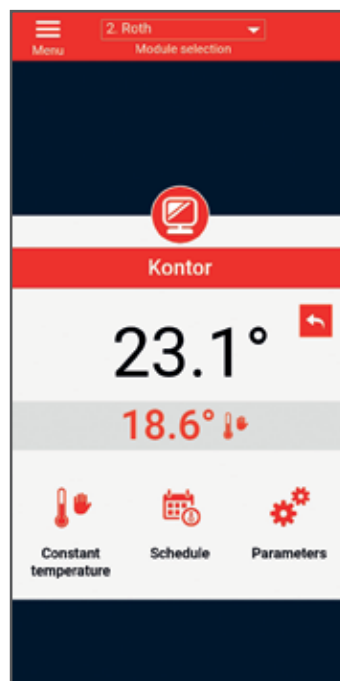

← Rum navn/Zone nr.

← Aktuell temperatur

← Indstillet temperatur


← Indstillings menu – 1, 2 & 3

Ved at trykke på det ønskede rum i oversigten kommer man ind i et detaljeret overblik af det enkelte rum.


Indstillings menu – 1



Den ønskede temperatur indstilles enten på + / - tasterne eller slideren.



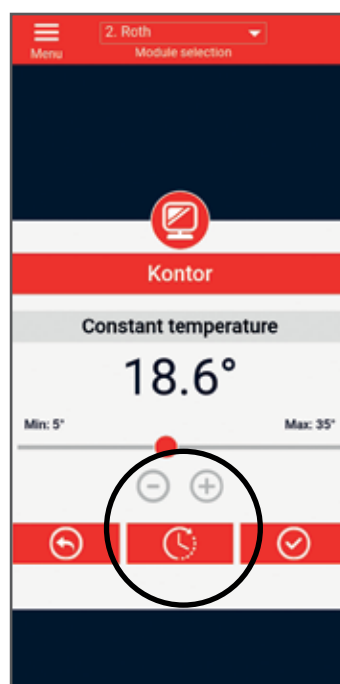


“Party” funktion. Kan anvendes hvis man i en tidsbegrænset periode vil ændre temperaturen i et rum.

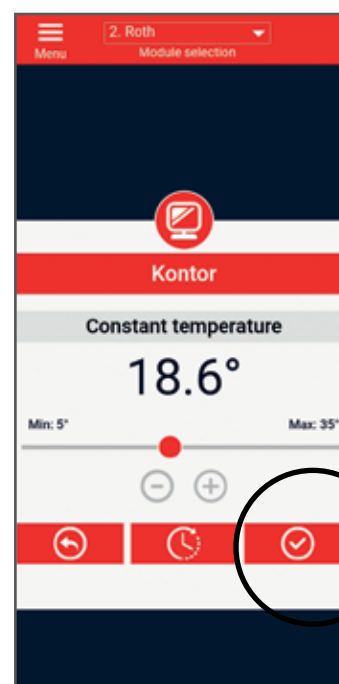

Bruges til at bringe rummet tilbage til normal, samt at bekræfte nye indstillinger.




Indstillings menu – 2

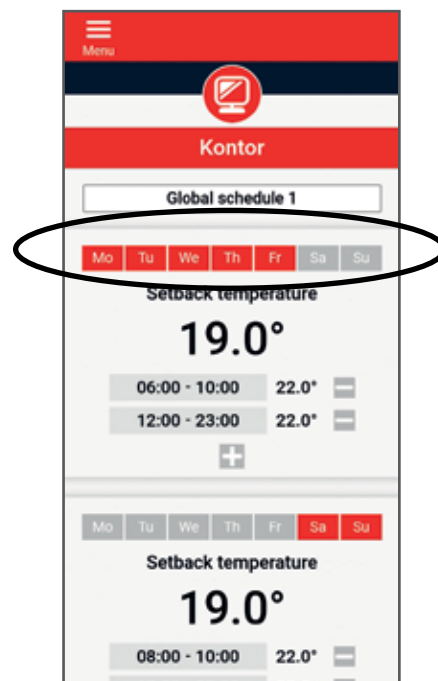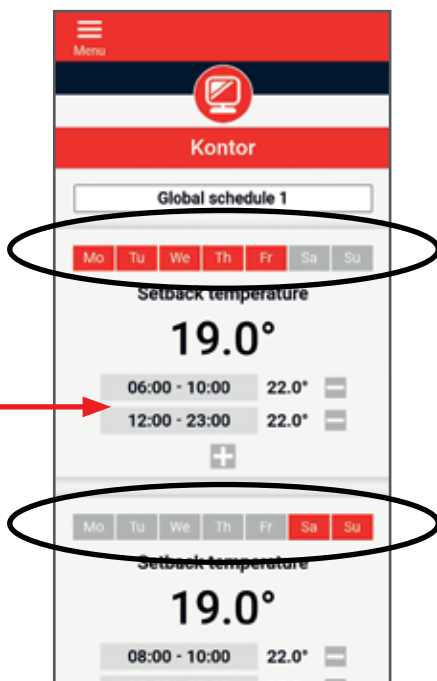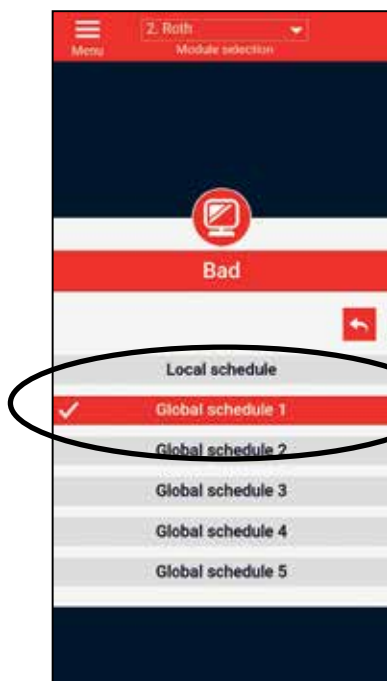

Tidsprogram.
Her kan vælges tidsprogram for det enkelte rum eller for hele anlægget. Man kan gemme 1 tidsprogram som kun gælder for det enkelte rum og 5 tidsprogrammer som gælder for hele kontrolenheden (+ evt. udvidelsesmodul).

Man kan oprette to forskellige Tidsprogrammer. Ét som er gældende for f.eks. hverdage og ét for weekenden.

Øverst kan man vælge de dage som tidsprogrammet skal gælde for.

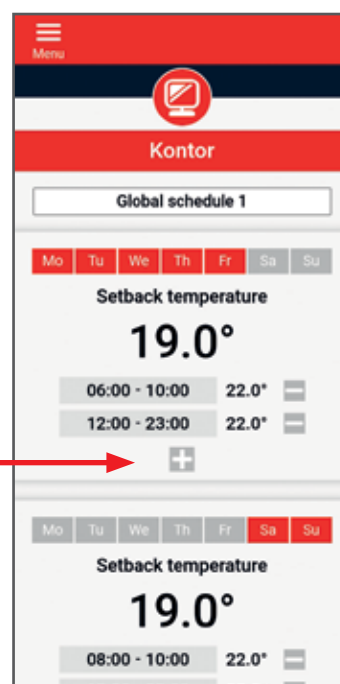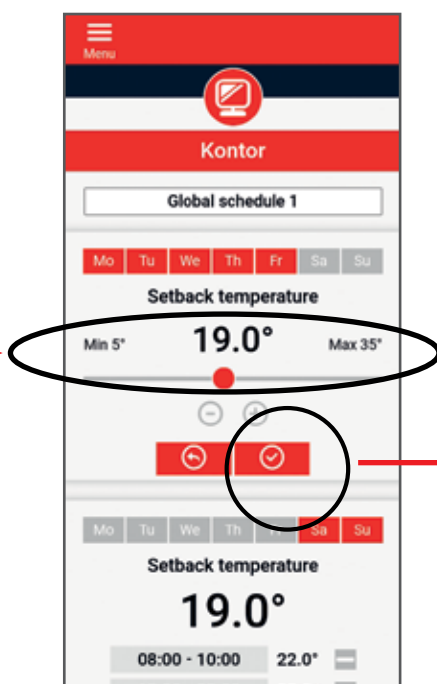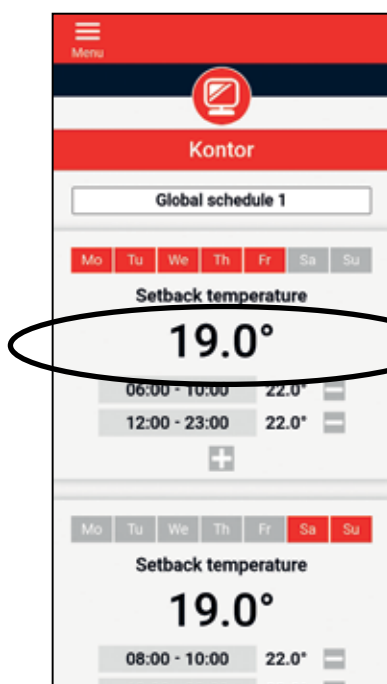


Tidsprogram.


Indstil sænkningstemperatur, afslut med flueben.

Denne temperatur er den som er gældende udenfor de tidsperioder som man kan angive nedenfor.


Roth Touchline® SL app

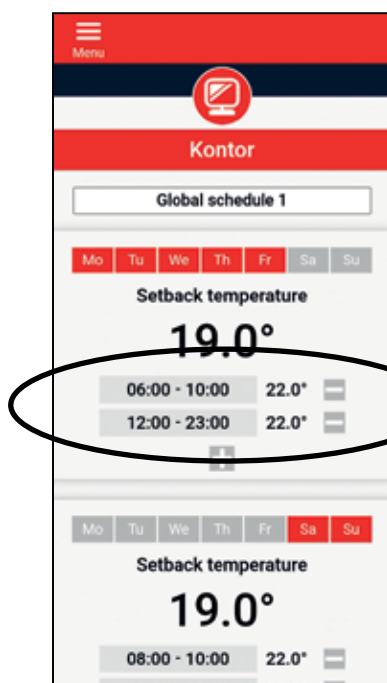

Tidsprogram.

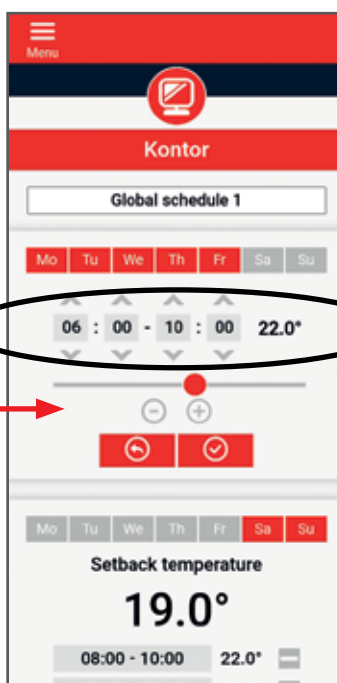


Indstilling af den tidsperiode hvor temperaturen skal hæves.

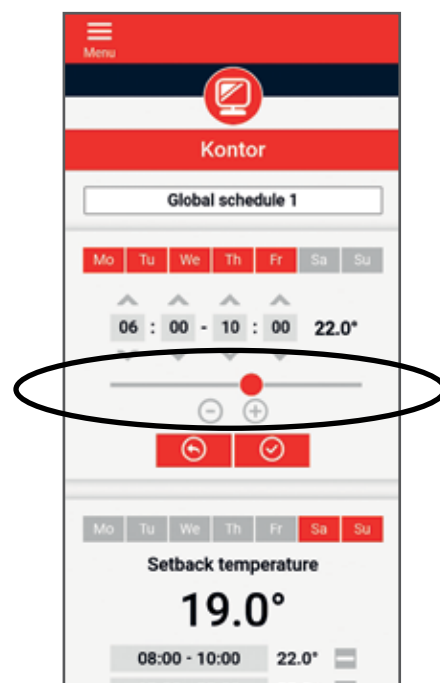

Indstilling af temperaturen i den ønskede tidsperiode.




Indstil på tilsvarende vis de resterende dage og afslut med flueben.

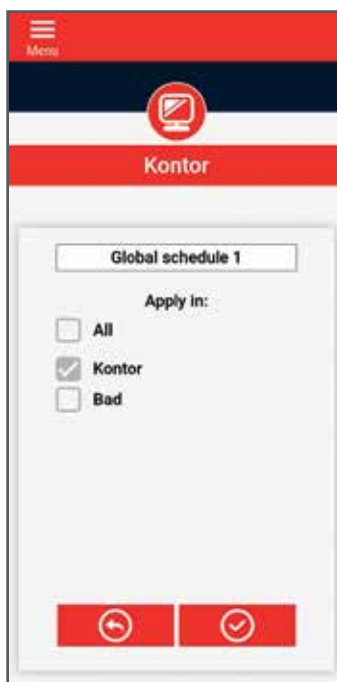


Vælg hvilke rum/zoner, tidsprogrammet skal gælde for, og godkend med flueben.

Indstillings menu – 3

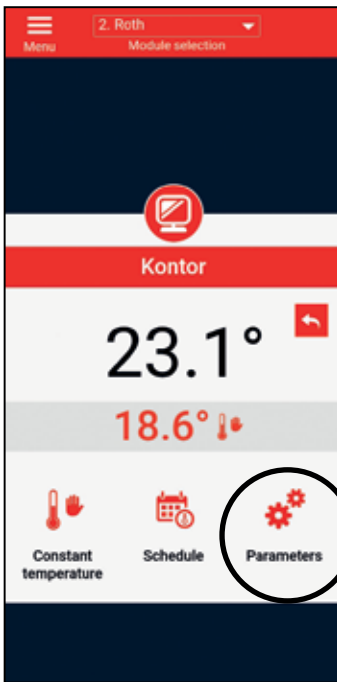


Menu 3 er en visningsmenu .

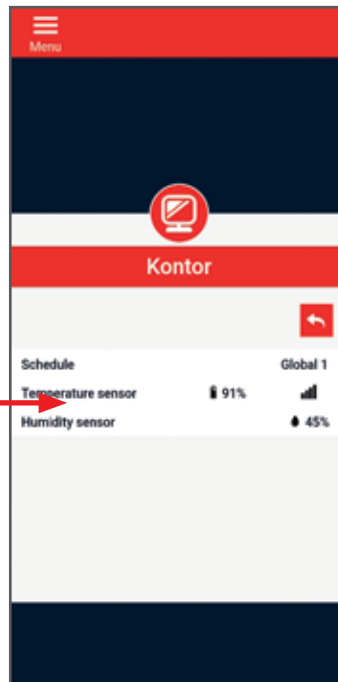

Viser en oversigt over enheder tilsluttet til dette rum/zone, og deres aktuelle status.


Roth Touchline® SL app

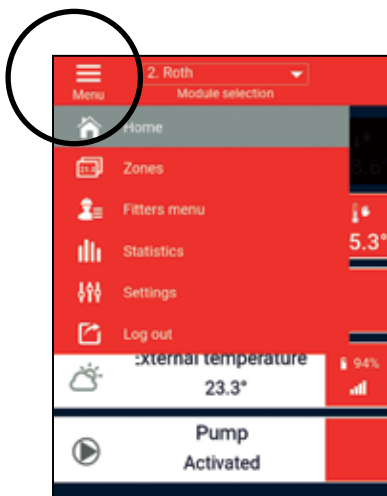


Advance bruger


Under “Menu” findes en række funktioner som kan bruges til at optimere anlæggets drift, navngivning af de enkelte rum, ændring af drift mode for hele anlægget f.eks. ferie mode, aktuelle driftsinformationer, konfigurering af kontaktsæt fra eksterne givere, opsætning af varme/køling og tilbagesstilling af alle indstillinger til fabriksindstillinger.

Hvis man ønsker flere brugere på samme app, skal den nye bruger blot hente appen og logge ind med samme brugernavn og password som den første bruger.

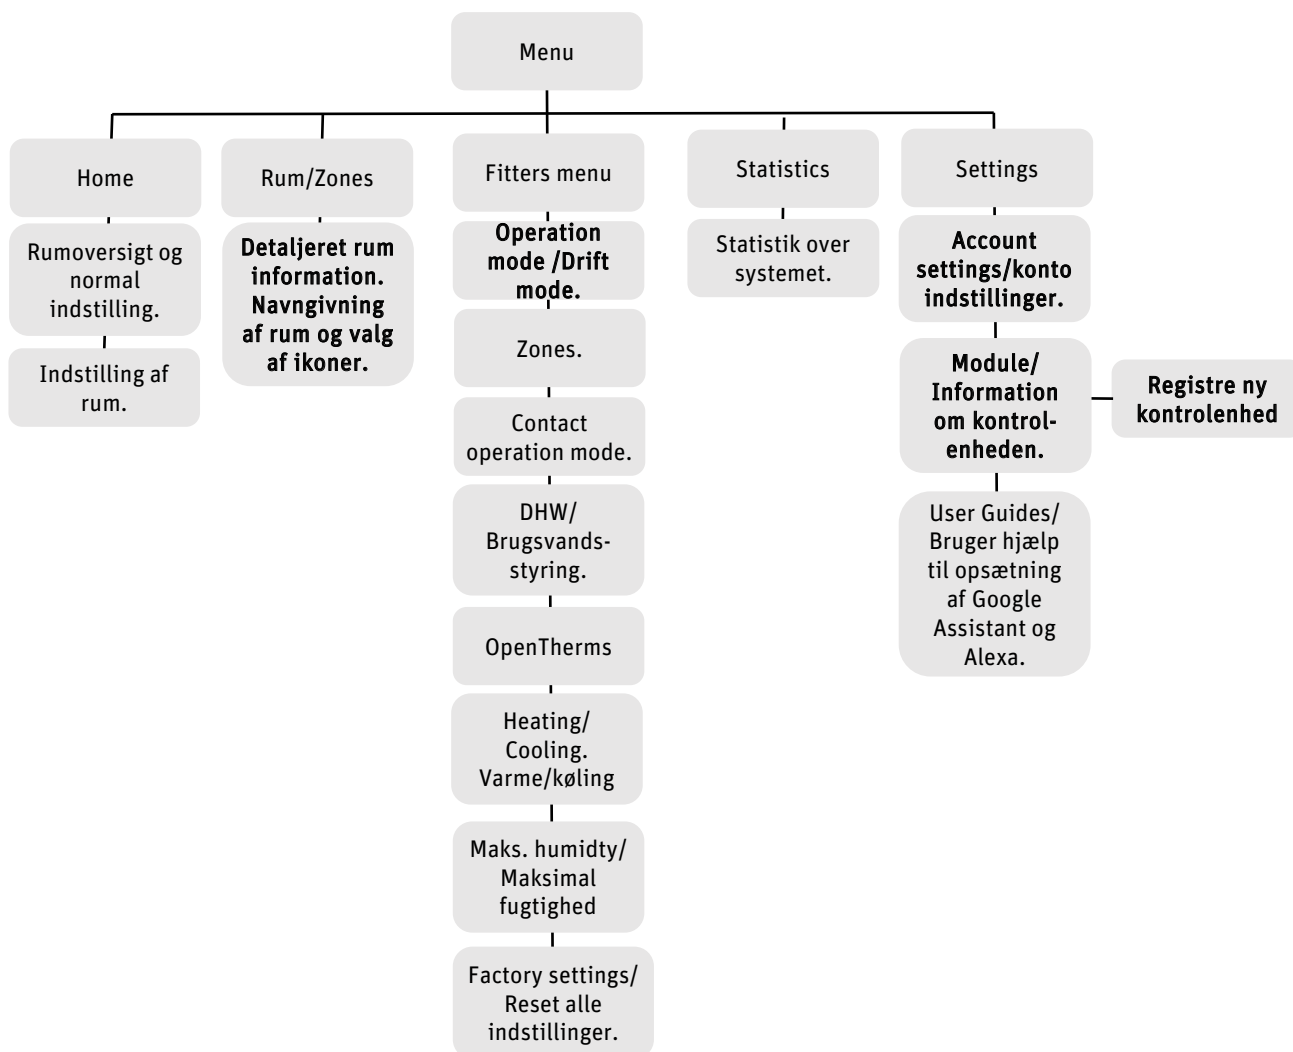


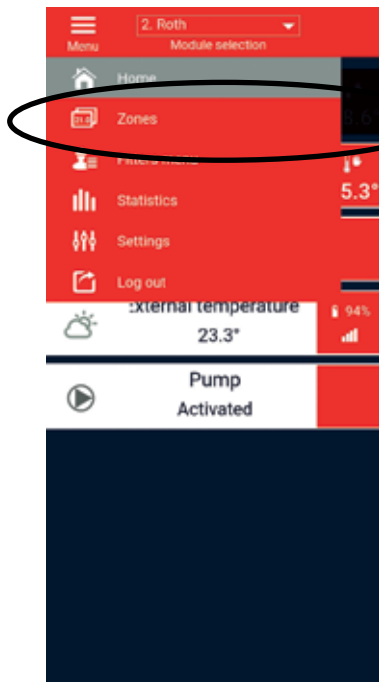


Zones/zoner.

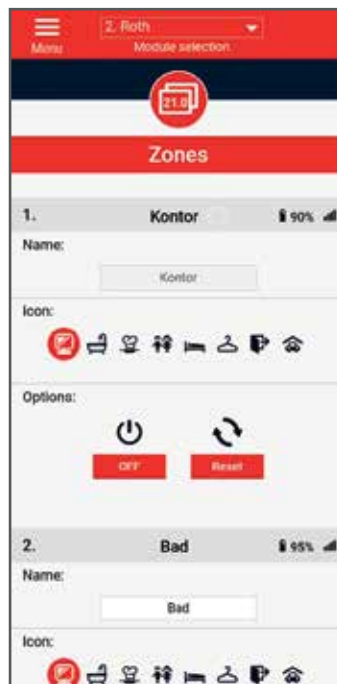


Viser en oversigt over alle rum med detaljer og med mulighed for at ændre navn, ikon, slukke for en kanal eller resette termostaten.

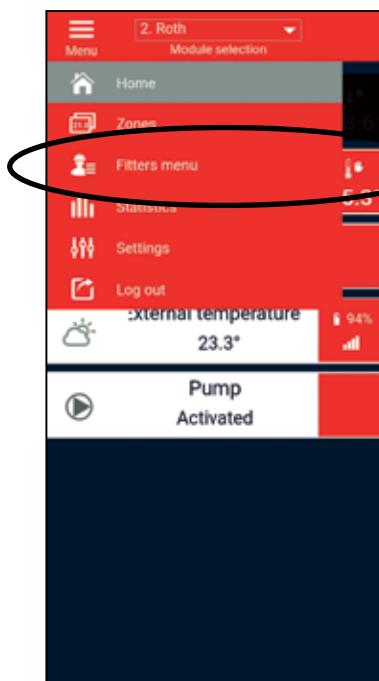

Filters menu/installatør menu.

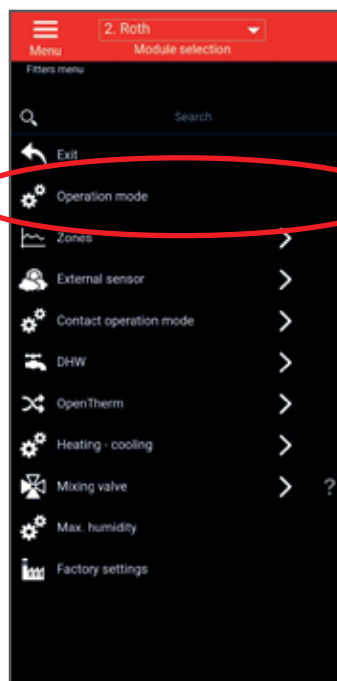


Operation mode/drift mode.

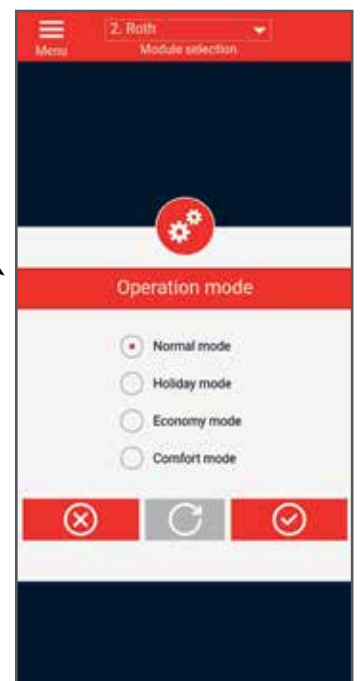

I denne menu kan drift mode omstilles for hele anlægget.

Roth Touchline® SL app

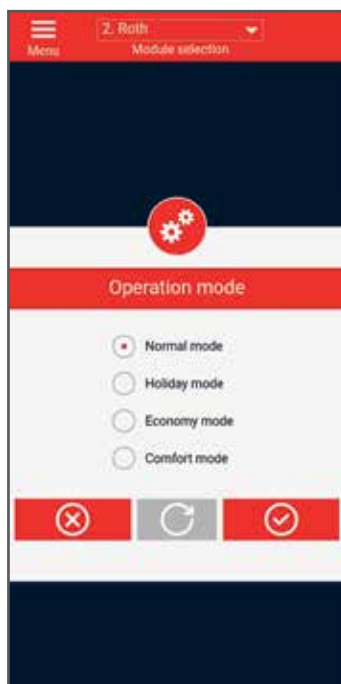


Normal mode/Normalindstilling - bruges, når den forudindstillede temperatur skal følge den valgte driftstilstand for hver enkelt zone.


Holiday mode/Ferieindstilling - bruges, når du vil sænke temperaturen globalt for alle zoner i en længere periode, f.eks. når du har ferie.
Forudindstillet temperatur kan ændres på Master kontrolenheden, i Zoner > brugerindstillinger > temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 10°C.

Economy mode/Økonomiindstilling - bruges, når du vil sænke temperaturen globalt for alle zoner i en kortere periode, f.eks. i en weekend, hvor du ikke er hjemme.
Forudindstillet temperatur kan ændres på Master kontrolenheden, i Zoner > brugerindstillinger > temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 18°C.


Comfort mode/Komfortindstilling - bruges, når du vil hæve temperaturen globalt for alle zoner i en længere periode, f.eks. til at tilsidesætte en aktiv tidsplan, uden at du skal ændre den.
Forudindstillet temperatur kan ændres på Master kontrolenheden, i Zoner > brugerindstillinger > temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 24°C.

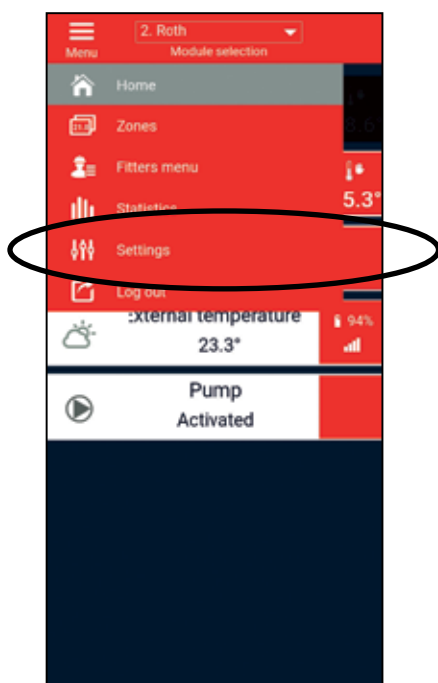


Settings/indstillinger.

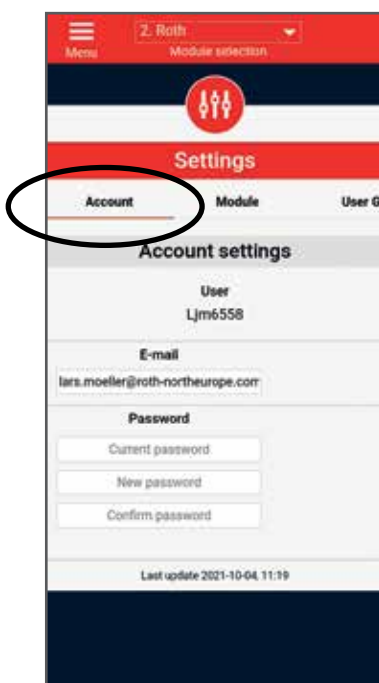


I "Account settings", kan password ændres og man kan se den aktuelle e-mail adresse.

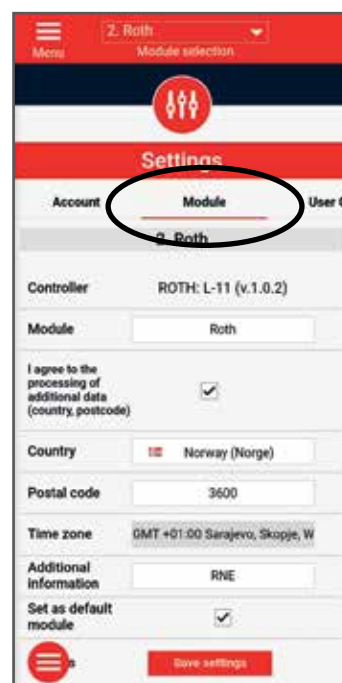

I "Module", kan man skifte kontrolenhedens navn, og/eller kontrolenhedens placering, tilføje nye enheder eller fjerne kontrolenheder.

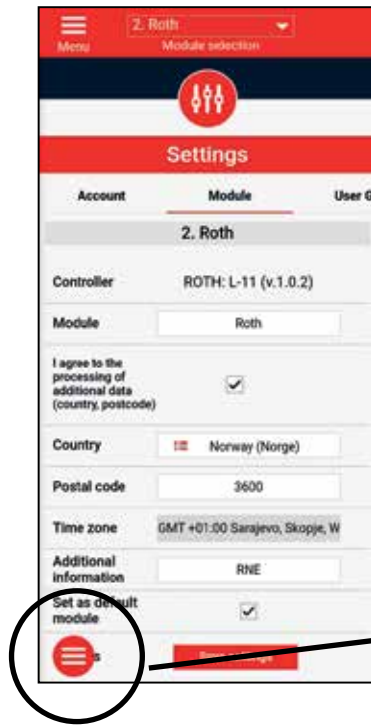

Opret ny kontrolenhed.

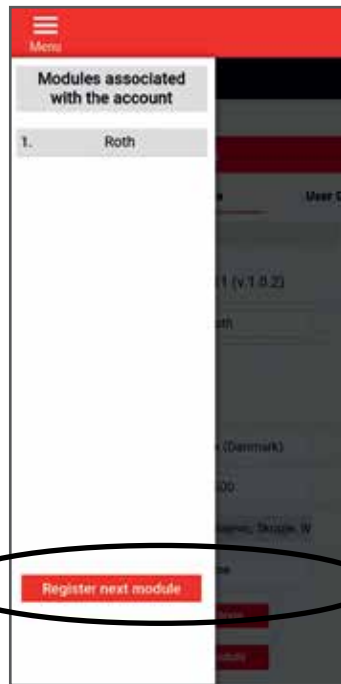

Register ny kontrolenhed.



Oprettelsen af ekstra kontrolenheder, sker på samme vis som med første kontrolenhed.



Roth Touchline® SL



ROTH DANMARK A/S

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk