

Roth Touchline® PL langattoman säätöjärjestelmän käyttö



Ohjaat lattialämmitysjärjestelmää säätöjärjestelmän avulla. Huonetermostatti mittaa huoneen lämpötilan ja lähettää signaalin kytkentälaatikolle, joka avaa tai sulkee toimilaitteen lämmön tarpeen mukaan. Järjestelmään voit myös lisätä langattoman lattia-anturin, jonka avulla voit asettaa minimi- ja maksimilämpötilan.

Näin käytät huonetermostaattia

Säädi huonelämpötilaa painamalla huonetermostaatin sensorinäppäimiä +/- Muista, että huonetermostaatin näytöllä oleva lämpötila on tämänhetkinen huonelämpötila.

Kun huonetermostaatti ”pyytää” lämpöä (eli huone lämpiää) kyseisen vyöhykkeen merkkivalo vilkkuu kytkentälaatikossa. Vilkkuvan valon ansioista näet, että signaali kytkentälaatikon ja huonetermostaatin välillä toimii.

Näin käytät langatonta lattia-anturia

Langattomassa lattia-anturissa ei ole näppäimiä, vaan kaikki lattia-anturiin liittyvät asetukset tehdään kytkentälaatikon kautta. Lattia-anturi käytetään lattialämpötilan minimi- ja maksimilämpötilan asettamiseen.

Lattia-anturi tulee asentaa samaan lähtöön kuin huonetermostaatti silloin, kuin lattia-anturia käytetään maksimilämpötilan valvomiseen (esim. puulattia). Lattia-anturia voi myös käyttää mukavuuslämpötilan valvomiseen, esimerkiksi kylpyhuoneessa.


Roth Touchline® PL langaton kytkentälaatikko



Roth Touchline® PL langaton termostaatti



Roth Touchline® PL langaton lattia-anturi

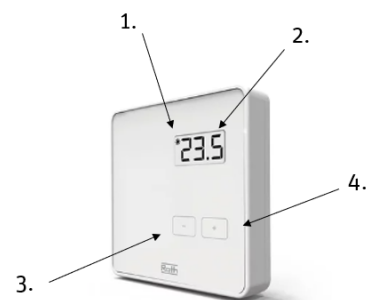

Huonetermostaatin näppäimet

1. Symboli:
 - a. mikäli symboli vilkkuu asetettua lämpötilaa ei ole vielä tavoitettu
 - b. mikäli symboli palaa korostettuna asetettu lämpötila on tavoitettu
2. Näytössä näkyy nykyinen huoneenlämpötila
3. Minus-näppäin
4. Plus-näppäin

Tavallisimmat huonetermostaatin näytöllä esiintyvät symbolit ja merkit

Pääset valikkoon (MENU) painamalla samanaikaisesti + ja - näppäimiä. Käytä +/- näppäimiä valikossa navigointiin.



Lepotilassa termostaatti näyttää nykyisen huonelämpötilan. Jos haluat nähdä toivotun huonelämpötilan tai muuttaa toivottua huonelämpötilaa, paina +/- näppäimiä.



Toivotun huonelämpötilan asettamisen jälkeen näytöllä näkyy "Con". Jos painat - näppäintä voi valita kuinka monta tuntia (0–24) toivottu lämpötila on voimassa. Jos haluat että uusi valittu lämpötila asetetaan vakioksi, odota että huonetermostaatti taas näyttää ajankohtaisen huonelämpötilan.



Voit tarkistaa pariston latauksen. Valitse "Bat" ja näyttö vilkkuu kolmen sekunnin ajan ennenkuin näytöllä näkyy pariston latausaste.



Huonetermostaatti voi näyttää kalibrointiarvon. Valitse "Cal" ja näyttö vilkkuu kolmen sekunnin ajan ennenkuin näytöllä näkyy kalibrointiarvo. Voit muuttaa arvoja varovasti kytkentälaatikon kautta, lue lisää kytkentälaatikon asennusohjeesta.



Voit lukita huonetermostaatin näppäimet. Valitse "Loc" näyttö vilkkuu kolmen sekunnin ajan. Voit valita/vahvistaa lukituksen aktivoinnin valitsemalla yes/no. Lukituksen ollessa aktivoituna, näppäimet lukittuvat automaattisesti 10 sekunnin inaktiivisen ajanjakson jälkeen. Avaa näppäinten lukitus painamalla +/- näppäimiä kunnes "Ulc" näkyy näytöllä.



Voit palauttaa huonetermostaatin tehdasasetukset valitsemalla "dEF". Näyttö vilkkuu kolmen sekunnin ajan. Voit nyt valita/vahvistaa (yes/no) +/- näppäimillä ja kolmen sekunnin päästä tehdasasetukset ovat palautuneet.



Tämän toiminnon avulla voi poistua valikosta käsin. Kun olet valinnut "rEt", näyttö vilkkuu kolmen sekunnin ajan ja palaa sitten näyttämään huoneen lämpötilan.