

Lokakuu 2019 - V3.6 NEW

# TOUCHLINE KYTKENTÄLAATIKON LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

## MICRO SD KORTILLA ...LAN:ILLA



Tämä opas sisältää:

1. Micro SD kortin päivityksen.
2. Touchline kytkentälaatikon päivityksen.

*German quality since 1947*

## Laiteohjelmiston päivitys V3.6

### 1. Micro SD kortin päivitys

Ohje mikäli olet itse ladannut laiteohjelmisto päivityksen Touchline kytkentälaatikkoon. Micro SD kortti on alustettava ja uusi ohjelma on kopioitava kytkentälaatikossa olevalle SD kortille. Tähän on käytettävä Micro SD kortinlukijaa. Tässä kuvaus askel askeleelta:

› ”Lataa uusi laiteohjelmisto kotisivuiltamme kohdasta ohjelmistopäivitykset - Touchline päivitys Lokakuu 2019 - V3.6”

› ZIP tiedosto puretaan helposti löydettävään kansioon omalle koneelle.

› Katkaise kytkentälaatikon sähkö (irrota pistoke). Irrota MicroSD kortti kytkentälaatikosta (sijaitsee kytkentälaatikon alapuolella verkkopistokkeen oikealla puolella. Paina korttia ja kortti irtoaa. Laita kortti kortinlukijaan, varmista että kortti on käännetty oikeinpäin kortinlukijaan.

› Micro SD kortti on alustettava FAT32 järjestelmällä ja korttiin päivitetään uusi ohjelma, ohjeet alhaalla:

#### VAIHE 1

› Valitse asema ja alustus (Formatting)

HUOMIO! asema nimi voi vaihdella toisella tietokoneella!

#### VAIHE 2


› Valitse FAT32

› Poista ruksi pika-alustuksesta


› Paina Start

Odot kunnes alustus täysin valmis.

#### VAIHE 1

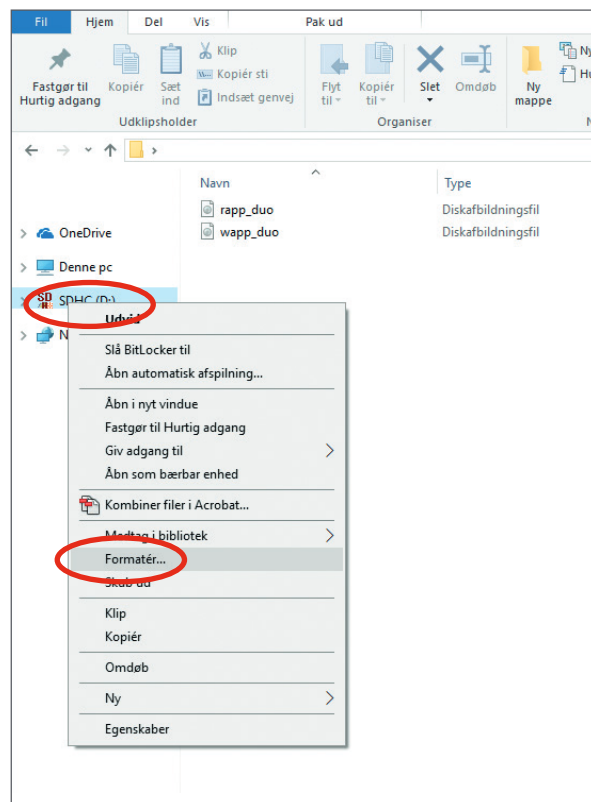

#### VAIHE 2

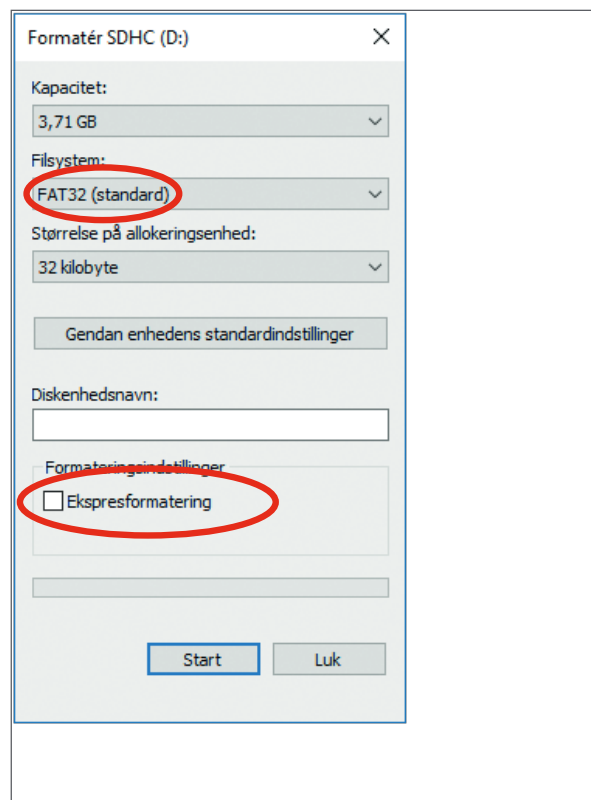

## Laiteohjelmisto päivitys V3.6

### VAIHE 3

› Kopioi kaikki tiedostot kansioista, mihin purit ZIP-tiedosto SD-kortille!

Varmista että kaikki tiedostot kopioitu SD kortille ennen kuin irrotat kortin kortinlukijasta.

### 2. Touchline kytkentälaatikon päivitys

› Aseta Micro SD kortti paikalle kytkentälaatikkoon. Varmista että kortti on oikeinpäin asennettu, (kuparipuoli alaspäin). Kortti painetaan sisään kytkentälaatikon lukijaan.

› Kytke sähköt päälle, kytkentälaatikko päivittää automaattisesti laiteohjelmiston, LED valot vilkkuvat kytkentälaatikossa 20 -45 sekuntia, sen jälkeen Power, (Pumppu), (Master) LED valot palavat (LED valot palavat myös toimilaite kanavissa mihin tarvitaan lämpöä).

› Kytkentälaatikko on päivitetty.

### VAIHE 3

